



# INSTRUCTIVO PARA ALMACENAMIENTO Y MONTAJE DE REG. RCABP



Almacene las cajas sobre estibas protegidas de la humedad y golpes que pueden afectar el producto. Conserve el regulador en su caja hasta el instante en que sea instalado. Evite contaminar su interior.


## Instrucciones

- 1 Se debe realizar la purga correspondiente en la red, antes de instalar el regulador.
- 2 La flecha en alto relieve ubicada al respaldo, indica la dirección del flujo de gas y su posición en la línea de suministro.
- 3 Los gasodomésticos que poseen piloto; impiden el rearme del regulador, por tanto se debe colocar una válvula de corte a la salida del mismo, para asegurar su posterior rearme.
- 4 Para garantizar una efectiva instalación, recuerde siempre aplicar el sellador en las conexiones macho de los accesorios, nunca en el regulador.

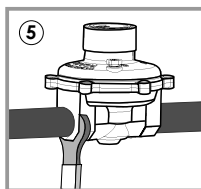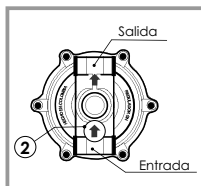

Si suelda tubería de cobre, realice la soldadura antes de conectar el producto. El fundente y la alta temperatura pueden afectar el funcionamiento del regulador.

- 5 En el momento de instalar, sujete el producto del hexágono utilizando una llave (para regulador sin universales). **Tenga cuidado en la conexión de salida no estrangular la manguera interna de aforo.**

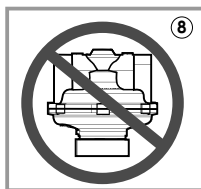

Si el producto tiene conexiones universales (tuercas locas) verifique que los sellos de caucho estén ubicados al interior de estas conexiones. Luego sujete el regulador con la mano y ajuste las universales con una llave.

- 6 Para rearmar el producto, cierre la válvula de corte ubicada a la salida del regulador y presurice el sistema; éste se rearmará automáticamente y quedará listo para operar.
- 7 Revise la hermeticidad de la instalación del regulador; presurice el sistema y verifique con agua jabonosa, nunca con llama.
- 8 Tenga cuidado de **nunca** colocar el producto con la tapa hacia abajo.

### Nota

**GARANTÍA:** CI Industrias Humcar S.A.S garantiza este producto por defectos de fabrica o deterioro de cualquiera de sus partes por 3 años. La garantía pierde su validez cuando se realicen alteraciones externas o internas al producto ó cuando no se sigan los procedimientos adecuados de operación



# INSTRUCTIVO PARA ALMACENAMIENTO Y MONTAJE DE REG. RCABP



Almacene las cajas sobre estibas protegidas de la humedad y golpes que pueden afectar el producto. Conserve el regulador en su caja hasta el instante en que sea instalado. Evite contaminar su interior.


## Instrucciones

- 1 Se debe realizar la purga correspondiente en la red, antes de instalar el regulador.
- 2 La flecha en alto relieve ubicada al respaldo, indica la dirección del flujo de gas y su posición en la línea de suministro.
- 3 Los gasodomésticos que poseen piloto; impiden el rearme del regulador, por tanto se debe colocar una válvula de corte a la salida del mismo, para asegurar su posterior rearme.
- 4 Para garantizar una efectiva instalación, recuerde siempre aplicar el sellador en las conexiones macho de los accesorios, nunca en el regulador.

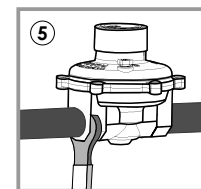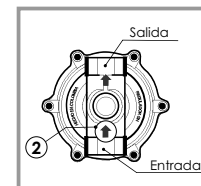

Si suelda tubería de cobre, realice la soldadura antes de conectar el producto. El fundente y la alta temperatura pueden afectar el funcionamiento del regulador.

- 5 En el momento de instalar, sujete el producto del hexágono utilizando una llave (para regulador sin universales). **Tenga cuidado en la conexión de salida no estrangular la manguera interna de aforo.**

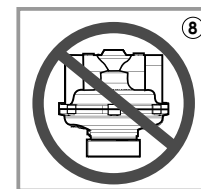

Si el producto tiene conexiones universales (tuercas locas) verifique que los sellos de caucho estén ubicados al interior de estas conexiones. Luego sujete el regulador con la mano y ajuste las universales con una llave.

- 6 Para rearmar el producto, cierre la válvula de corte ubicada a la salida del regulador y presurice el sistema; éste se rearmará automáticamente y quedará listo para operar.
- 7 Revise la hermeticidad de la instalación del regulador; presurice el sistema y verifique con agua jabonosa, nunca con llama.
- 8 Tenga cuidado de **nunca** colocar el producto con la tapa hacia abajo.

### Nota

**GARANTÍA:** CI Industrias Humcar S.A.S garantiza este producto por defectos de fabrica o deterioro de cualquiera de sus partes por 3 años. La garantía pierde su validez cuando se realicen alteraciones externas o internas al producto ó cuando no se sigan los procedimientos adecuados de operación